

Instrukcja czyszczenia



Utrzymanie płyt Rockpanel w czystości i dobrym stanie

Ogólnie rzecz biorąc, Rockpanel wymaga niewielkich nakładów na konserwację. Ze względu na zdolność płyt do samooczyszczania, większość zabrudzeń na elewacji jest po prostu zmywana przez deszcz. Jeśli w szczególnych okolicznościach (np. pod drzewami) lub pod wpływem innych czynników (np. ptasich odchodów) płyty nadal ulegają zanieczyszczeniu, zalecamy okazjonalne czyszczenie w celu utrzymania dobrego wyglądu elewacji.


Konserwacja



Rockpanel nie wymaga dużej uwagi, ale zalecamy przeprowadzanie corocznej kontroli wizualnej wyglądu i stabilności elewacji.


Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z mocowaniem/ stabilnością płyt lub jakimkolwiek innym elementem elewacji lub budynku, który może stanowić zagrożenie, natychmiast je napraw.

Czyszczenie

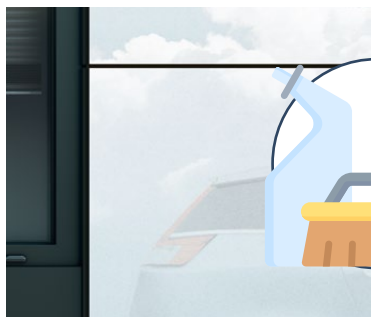

Jeśli zdecydujesz się wyczyścić produkty Rockpanel, możesz to zrobić za pomocą czystej wody lub dodatkowo za pomocą łagodnych środków czyszczących, takich jak te używane do mycia samochodu. Używając środków czyszczących, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Ważne jest, aby wcześniej przeprowadzić test przydatności. Zwróć również uwagę na specjalne metody czyszczenia zamieszczone na następnej stronie oraz na ważne informacje dotyczące produktów Rockpanel. W razie wątpliwości można również skontaktować się ze specjalistyczną firmą zajmującą się czyszczeniem elewacji.

Instalacja (po cięciu i wierceniu)

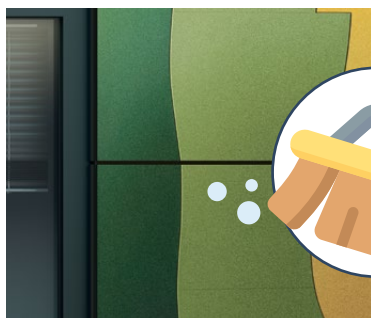

Przed montażem należy całkowicie usunąć z płyt elewacyjnych wszelki pył (np. z cięcia, wstępnego wiercenia, obróbki krawędzi) lub inne zanieczyszczenia.

Wybór odpowiedniego środka czyszczącego

Różne rodzaje płyt Rockpanel wymagają różnych metod czyszczenia:

Rockpanel Colours

Do czyszczenia Rockpanel Colours należy używać czystej wody. Można dodać łagodne środki czyszczące (np. uniwersalny środek czyszczący, środek do czyszczenia elewacji lub szampon samochodowy bez dodatków). Środek czyszczący należy stosować z letnią wodą, zgodnie z instrukcją producenta. Do czyszczenia można użyć miękkiego sprzętu czyszczącego (np. miękkiej ściereczki, miękkiej gąbki lub miękkiej szczotki). W każdym przypadku środki czyszczące i sprzęt powinny być odpowiednie do powierzchni malowanych (np. lakierów samochodowych). Zaleca się sprawdzenie przed użyciem. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników ani specjalnej wody (np. wody osmotycznej), ponieważ są one nieodpowiednie. Należy również zwrócić uwagę na ważne informacje podane poniżej.

Rockpanel z wykończeniem Protect Plus

Rockpanel ma w swoim asortymencie produkty, które są standardowo wyposażone w powłokę ochronną o nazwie Protect Plus. Zapewnia ona dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV i graffiti.

Czy graffiti znalazło się na produktach Rockpanel? W razie potrzeby można użyć naszego środka do usuwania graffiti. Środek czyszczący nie pozostawia żadnych śladów.

Rockpanel Natural

Nie należy czyścić Rockpanel Natural rozpuszczalnikami ani detergentem. Wystarczy szczotka druciana, dociśnięta na tyle delikatnie, aby nie usunąć zbyt dużej części naturalnie zwiędzłej powierzchni. Obawiasz się, że usuniesz zbyt dużo? Nie martw się, ponieważ z czasem powierzchnia ponownie zleje się z resztą zwiędzłych paneli. Zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu sprzętu i procedury czyszczenia na niewidocznej części elewacji, aby uzyskać optymalne rezultaty.

Important Notes

- Podczas czyszczenia należy używać zalecanego sprzętu ochronnego i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.
- W przypadku pytań technicznych związanych z czyszczeniem należy skontaktować się ze specjalistyczną firmą zajmującą się czyszczeniem elewacji.
- Podczas korzystania ze środków czyszczących należy zawsze uważnie przeczytać instrukcje producenta i postępować zgodnie z instrukcjami Rockpanel.
- Zawsze należy sprawdzić przydatność środków czyszczących i sprzętu do użycia. Test można przeprowadzić na przykład na mniej widocznej lub niereprezentatywnej części elewacji.
- Nie należy używać środków czyszczących o wysokiej lub niskiej wartości pH. Środki czyszczące na bazie rozpuszczalników lub o działaniu ściernym lub agresywnym nie są odpowiednie. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
- Nie należy używać twardych urządzeń czyszczących o działaniu ściernym. Takie urządzenia czyszczące (np. zmywaki, wełna stalowa lub twarde szczotki) są nieodpowiednie. Mogą one pozostawić nieodwracalne zadrapania na powierzchni.
- Zawsze używaj czystych i odpowiednich środków czyszczących (np. miękkiej ściereczki).
- Do czyszczenia należy zawsze używać czystej wody (np. wody pitnej).
- Nie zaleca się stosowania wysokociśnieniowych urządzeń wodnych do wypłukiwania rozpuszczonych zanieczyszczeń lub usuwania uporczywych zanieczyszczeń.
- Należy czyścić całą elewację od góry do dołu.
- Nie czyścić, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 5°C. Należy również unikać czyszczenia elewacji w bezpośrednim świetle słonecznym i w wysokich temperaturach.
- Spłukać wyczyszczoną elewację czystą wodą, aby usunąć wszelkie rozpuszczone zabrudzenia lub pozostałości środka czyszczącego.
- Rockpanel zastrzega sobie prawo do zmiany składu i specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.



BUILDING INSPIRATIONS

www.rockpanel.pl

Dowiedz się o nas więcej, poproś o próbki produktów i zainspiruj się atrakcyjnymi projektami referencyjnymi.



www.instagram.com/rockpanel

Zainspiruj się.



www.facebook.com/rockpanel

Obserwuj nas i odkrywaj nasze aktualne międzynarodowe projekty.



www.x.com/rockpanel

Obserwuj nas – znajdziesz najświeższe wiadomości i aktualizacje w skrócie.



www.linkedin.com

Zaangażuj się i wejdź w interakcję.